


! Maximum 4 secondes d'intervalle entre les manipulations.

### 1 PROGRAMMATION

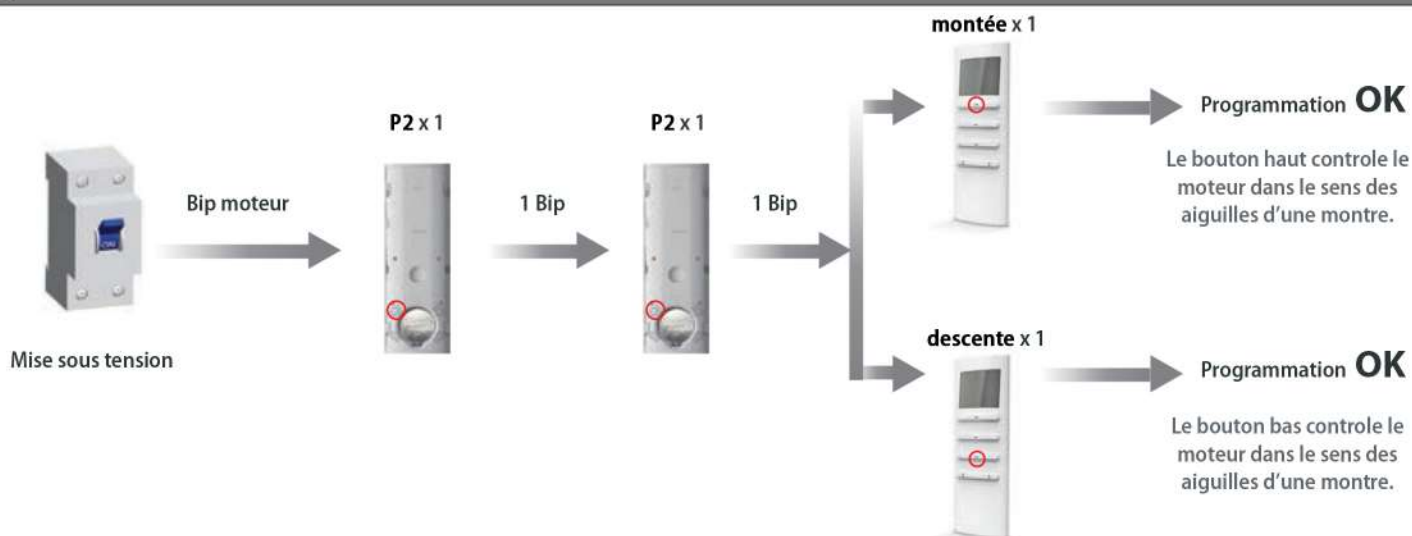

### 2 SÉLECTION DES CANAUX



### 3 AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

La télécommande à ajouter possède une touche P2:

- Pressez **P2** sur la télécommande 005202, **2 fois**.
- Puis **P2**, **1 fois** sur la télécommande à ajouter.

La télécommande à ajouter ne possède pas de touche P2:

- Pressez **P2** sur la télécommande 005202, **2 fois**.
- Puis **Montée** et **Stop** en même temps, **1 fois** sur la télécommande à ajouter.

### 4 SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Fréquence : 433Mhz
- Portée en champ libre : 200m
- Portée entre 2 murs : 35m
- Longueur : 143mm
- Largeur : 40mm
- Epaisseur : 20mm
- Voltage : 1 x 3V (CR2450)