


! Maximum 4 secondes d'intervalle entre les manipulations.

1 PROGRAMMATION

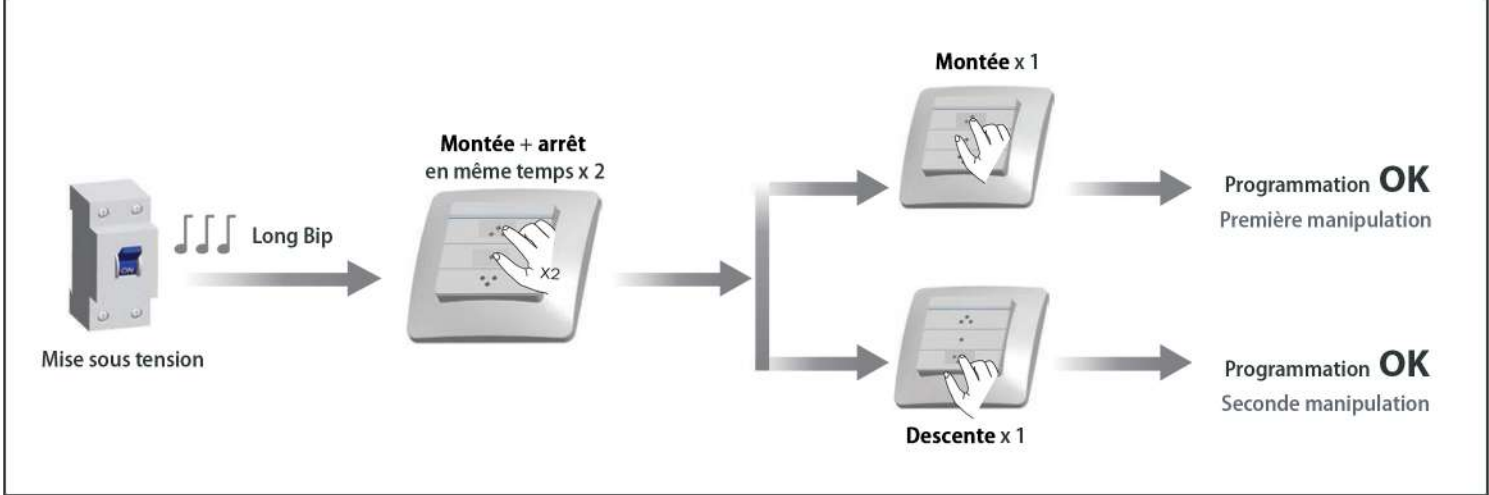

2 AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE SUPPLÉMENTAIRE

La télécommande à ajouter possède une touche P2:
 - Pressez **Montée** et **Stop** en même temps sur la télécommande 005207, **2 fois**.
 - Puis **P2**, **1 fois** sur la télécommande à ajouter.

La télécommande à ajouter ne possède pas de touche P2:
 - Pressez **Montée** et **Stop** en même temps sur la télécommande 005207, **2 fois**.
 - Puis **Montée** et **Stop** en même temps, **1 fois** sur la télécommande à ajouter.

3 SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Fréquence : 433Mhz.
- Portée en champ libre : 200m.
- Portée entre 2 murs : 35m.
- Longueur : 80mm.
- Largeur : 80mm.
- Voltage : 1 x 3V (CR2430).