

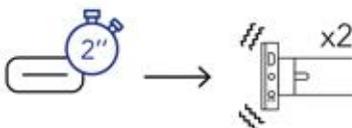


1 - Emparejamiento del mando con el motor

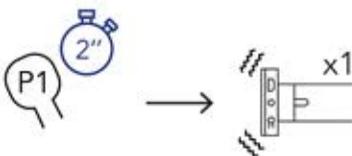

✓ OK

2 - Inversión del sentido de rotación (si es necesario)

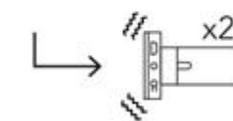


✓ OK

3 - Ajuste de los topes de arriba



Subir el estor hasta la posición alta deseada.

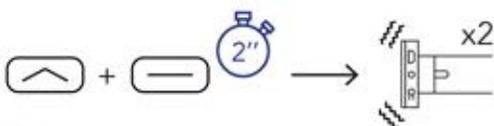


✓ OK

4 - Ajuste de los topes de abajo



Bajar el estor hasta la posición baja deseada. Deje un mínimo de 2 vueltas de ella enrolladas en el tubo.

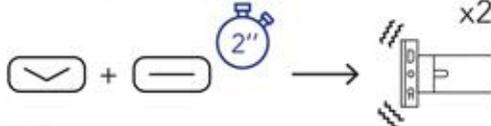

✓ OK