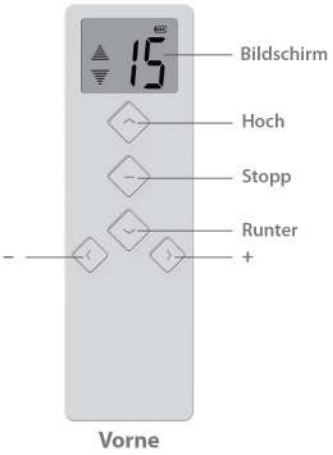

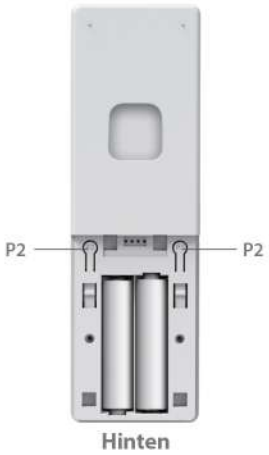

! Maximal 10 Sekunden zwischen den Bedienungsvorgängen.

1 SYNCHRONISATION

Synchronisation mit einem Motor für Rollläden (unidirektional):

a Unterbrechen Sie die Stromversorgung des von der Programmierung betroffenen Motors und schalten Sie ihn anschließend wieder ein. Es werden abhängig vom Motor ein oder mehrere Pieptöne ausgegeben. Der Motor wird nun mit Strom versorgt. Die Kopplung sofort nach dem Ertönen des/der Motor-Piepstöne(s) beginnen.
Wichtig: Wenn es sich um eine elektrische Leitung für mehrere Innenrollos handelt, arbeiten Sie sich Motor für Motor vor, um eine allgemeine Synchronisation zu vermeiden.

b Ein erstes Mal **P2** drücken, bis der Motor reagiert, dann ein zweites Mal **P2** drücken, bis der Motor reagiert.

c Drücken Sie auf die Taste **Hoch**. Sieben aufeinanderfolgende Pieptöne folgen. Die Fernbedienung ist nun mit dem Motor verbunden.
Wichtig: Wenn sich der Motor in die falsche Richtung dreht, wiederholen Sie den Vorgang und drücken Sie bei Schritt c) auf die Taste **Runter** (statt auf die Taste Hoch).

Synchronisation mit einem Motor für Rollläden mit Solarantrieb oder Jalousien:

Drücken Sie mit einem flachen Schraubendreher 2 Sekunden lang (1 Vibration) auf den grauen Knopf **P1 am Motorkopf** und drücken Sie innerhalb der nächsten 10 Sekunden 2 Sekunden lang (2 Vibrationen) auf die **STOP-Taste** der Fernbedienung. Der Motor und die Fernbedienung sind jetzt gekoppelt.

Wiederholen Sie den Vorgang für jeden neuen Sender oder zum Löschen der vorhandenen Kopplung.

2 WECHSEL UNIDIREKTIONAL / BIDIREKTIONAL

Der Motor befindet sich standardmäßig im bidirektionalen Modus.

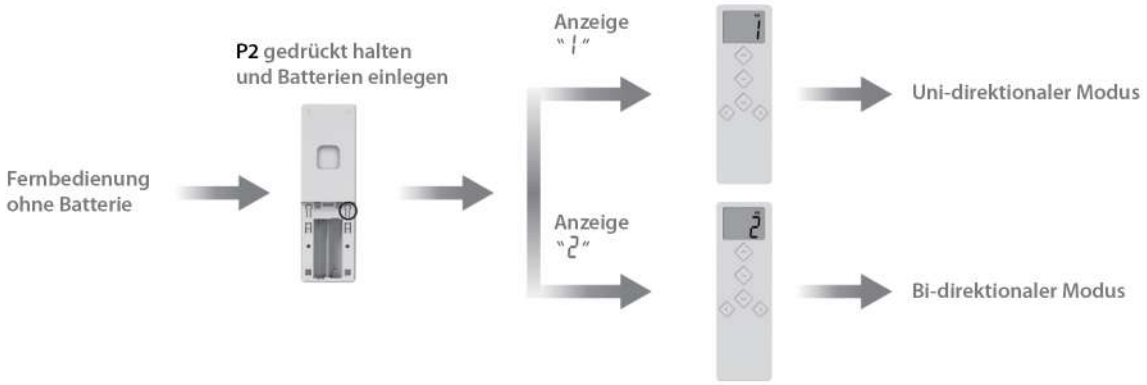

3 EINSTELLEN DER KANÄLE

Um während der Einstellung schnell abzubrechen, drücken Sie die **Auf-** oder **Abtaste**.

Wiederholen Sie denselben Vorgang, um alle gewünschten Kanäle einzustellen.

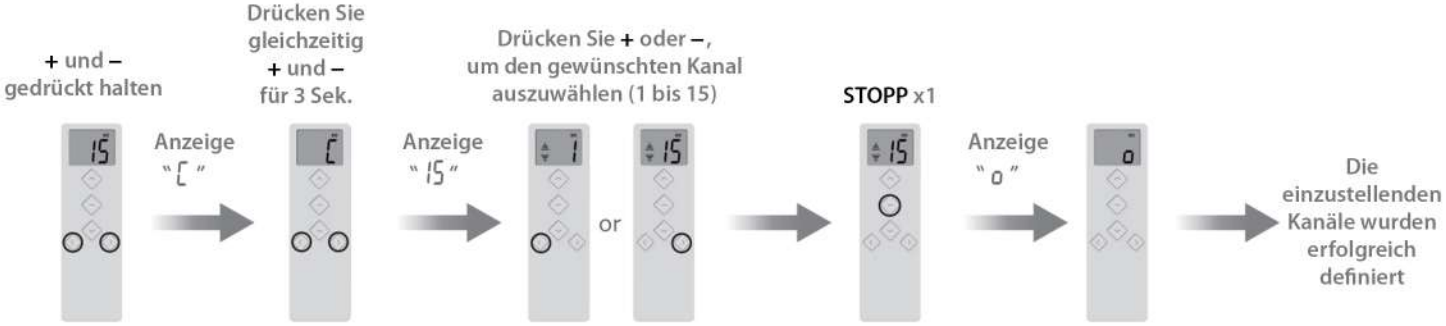

4 EINE FERNBEDIENUNGEN HINZUFÜGEN

Die hinzuzufügende Fernbedienung verfügt über eine Taste P2:

- Drücken Sie **2 MAL** auf die Taste **P2** der Fernbedienung 005445.
- Drücken Sie **1 MAL** auf die Taste **P2** der hinzuzufügenden Fernbedienung.

Die hinzuzufügende Fernbedienung verfügt nicht über eine Taste P2:

- Drücken Sie **2 MAL** auf die Taste **P2** der Fernbedienung 005445.
- Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten **Hoch** und **Stopp** der hinzuzufügenden Fernbedienung.

Je nach Motor, kann die Konfiguration unterschiedlich sein. Konsultieren Sie in diesem Fall die Betriebsanleitung des Motors.

5 EINE FERNBEDIENUNG ENTFERNEN

Das Entfernen einer AvosDim Fernbedienung setzt das Zurücksetzen des Motors in seine Werkseinstellung voraus. Alle, mit dem Motor verbundenen, Fernbedienungen werden dann desynchronisiert. Drücken Sie nacheinander auf die folgenden Tasten einer beliebigen Fernbedienung: **P2** / **Stop** / **P2**.
Es folgen mehrere aufeinanderfolgende Pieptöne. Die Fernbedienungen sind nun nicht mehr mit dem Motor verbunden.

6 DAS GRUPPIEREN MEHRERER MOTOREN

Wiederholen Sie Schritt 1 (SYNCHRONISATION) mit einer einzelnen Fernbedienung für verschiedene Motoren.
Wichtig : Jede neue Synchronisation ist von den zuvor ausgeführten Synchronisationen Ihrer Motoren unabhängig.
Eine AvosDim Fernbedienung kann maximal 20 Motoren gleichzeitig steuern.

Je nach Motor, kann die Konfiguration unterschiedlich sein. Konsultieren Sie in diesem Fall die Betriebsanleitung des Motors.